保証書別添
保管用

NAiS 電動リラックスチェア

ラクティブ

EU4001·EU4002
EU4011·EU4012

取扱説明書

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々へ危害や損害を未然に防止するためのものです。
また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」に区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
⚠ 注意	人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容

絵表示の例

⃠ 記号は、**禁止**の行為を示しています。
（左図の場合は分解禁止）

記号は、行為を**強制**したり**指示**したりするものです。
（左図の場合はプラグをコンセントから抜く）

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告

必ず守る	● **立ち上がりやリクライニング操作・あしのせ台を出し入れするときは必ず周囲に人やペットがいないことを確認してください。** 守らないと事故やけがの恐れがあります。
必ず守る	● **必ず交流100Vで使用してください。** 守らないと火災や感電の原因になります。
禁止	● **お子様に使わせたり、本体の上で遊ばせたり、背もたれやひじ掛けの上に乗ったり座ったりしないでください。** ● **合成皮革やカバーが破れた状態（内部構造が露出等）では使用しないでください。すぐに修理を依頼してください。** 事故やけがの恐れがあります。
禁止	● **操作器には水などをこぼさないでください。** ● **電源コードや電源プラグがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。** 感電やショート、発火の原因になります。
禁止	● **電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っぱったり、ねじったりしないでください。また重いものを載せたり、はさみ込んだりしないでください。** 火災や感電の原因になります。
分解禁止	● **絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。** 発火したり、異常動作してけがをする恐れがあります。

⚠注意

禁止	● **自分で意思表示ができない人に使わせないでください。また、自分で操作できない方だけでの使用は避けてください。** ● **出したあしのせ台に座ったり立ち上がったりしないでください。** 事故やけがの恐れがあります。
	● **電源プラグにピンやゴミ、水分を付着させないでください。** 感電やショート・発火の恐れがあります。
	● **浴室などの湿気の多い場所で使わないでください。** 感電及び故障の原因になります。
	● **背もたれと座部のすき間やあしのせ台と座部のすき間に手や足を入れないでください。** ● **頭に髪かざりなどの固いものをつけて使用しないでください。** ● **あしのせ台の裏側（下側）や、背もたれの下側に手や頭などを入れないでください。** ● **リクライニング使用中に電源プラグを抜いたり、電源スイッチを「切」にしないでください。** ● **本体ウラ側から手や足などを入れないでください。** けがの恐れがあります。
	● **人を乗せたまま移動しないでください。** 転倒し、けがの恐れがあります。
必ず守る	● **水平な場所で使用してください。** 守らないと本体が倒れて事故の恐れがあります。
	● **使用後は電源スイッチを必ず「切」にし、施錠ボタンを「閉」にしてください。** 守らないと子供のいたずらによる事故やけがの恐れがあります。
	● **電源プラグは確実に最後まで差し込んでください。** 守らないとショートや発火の恐れがあります。
	● **電源プラグを抜くときは電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って引き抜いてください。** 守らないと感電やショート・発火の恐れがあります。
電源プラグを抜く	● **お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。** 感電ややけどの恐れがあります。
	● **使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。** 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
	● **動かない場合や、異常を感じたときは使用を中止し、すぐに電源プラグを抜いて点検修理を依頼してください。** 感電や発火の恐れがあります。
	● **停電のときは直ちに電源プラグを抜いてください。** 復帰したとき、事故やけがの恐れがあります。

もくじ

安全上のご注意 ……1

各部のなまえとはたらき ……5
設置する ……7

ご使用の前に ……8
リクライニングのしかた ……9
「立ち上がる」・「座る」のしかた（EU4011、4012のみ） ……11
ヘッドレストの調節 ……13
使い終わったら ……14
移動するとき ……15

お手入れについて ……16
こんな異常を感じたら ……17
定格・仕様 ……18
保証とアフターサービス ……裏表紙

各部のなまえとはたらき

本体

（ ）内は主な参照ページです。

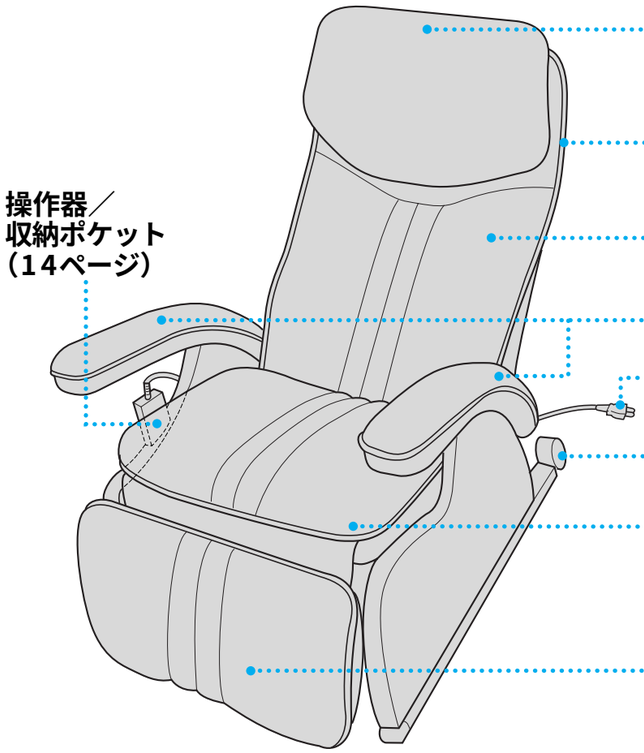

操作器／収納ポケット（14ページ）

枕（13ページ）
- 面ファスナーで着脱可能

ヘッドレスト（13ページ）
- 前に角度調節可能

背もたれ（9、10ページ）
- 電動リクライニング機能

ひじ掛け

電源プラグ（8ページ）

キャスター（15ページ）
- 移動に便利です

座部（11、12ページ）
- 背もたれリクライニングと連動して動作します

あしのせ台（9、10ページ）
- 電動昇降機能

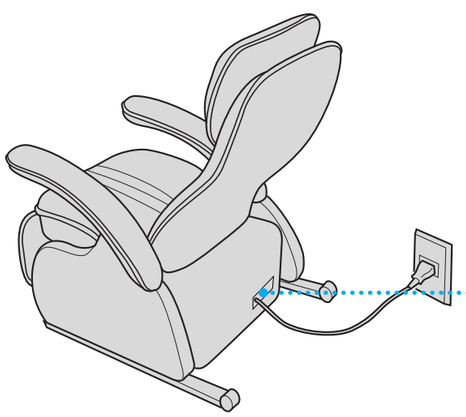



電源スイッチ

施錠ボタン

操作器

●EU4011･4012

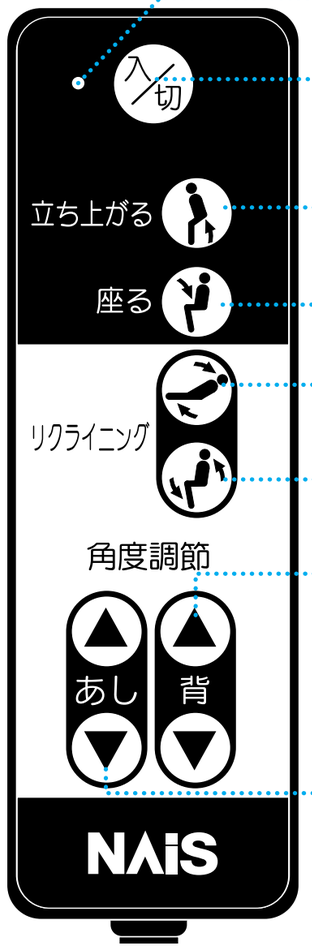

動作ランプ
- 動作時に点灯

動作 入/切ボタン
- 押す……動作できる状態になる
- 再び押す…動作できない状態になる

「立ち上がる」・「座る」ボタン（11ページ）（EU4011・4012のみ）
- 立ち上がるときや座るときに押し続ける
- 好みの位置でボタンから指をはなすと、止まります。

リクライニングボタン（9ページ）
- 背もたれとあしのせ台とを連動してリクライニングするとき、もとに戻すときに押し続ける
- お好みの角度になったらボタンから指をはなすと止まります。

背もたれ角度調節ボタン（10ページ）
- 背もたれをたおすとき、おこすときに押し続ける
お好みの角度になったらボタンから指をはなすと止まります。

あしのせ台角度調節ボタン（10ページ）
- あしのせ台を上げるとき、おろすときに押し続ける
お好みの角度になったらボタンから指をはなすと止まります。

●EU4001･4002

設置する

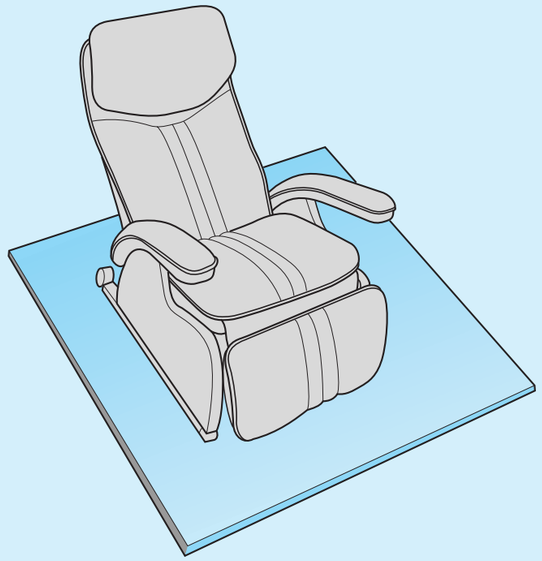

設置場所について

- 必ず水平な場所に設置して下さい。傾いた状態でご使用になると、故障の原因になります。
- 浴室など湿気の多い場所はさけてください。
- 直射日光が毎日長時間当たる所、ストーブの近くなど直接高温になる所はさけてください。
- 床へのキズを防止するためにマット等を敷くことをおすすめします。

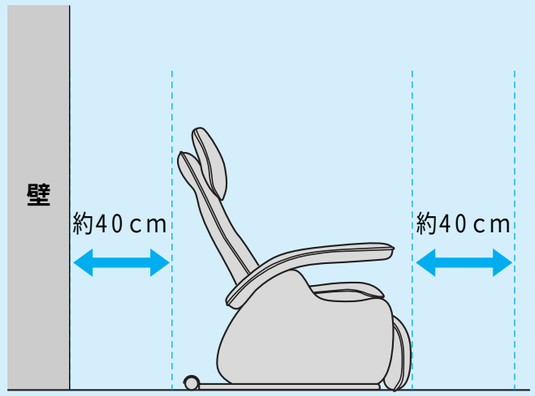

リクライニングできるスペースを確保する

- リクライニングした時、壁等に当たらないくらいのスペース（40cm以上）が確保できる所に置いてください。

ご使用の前に

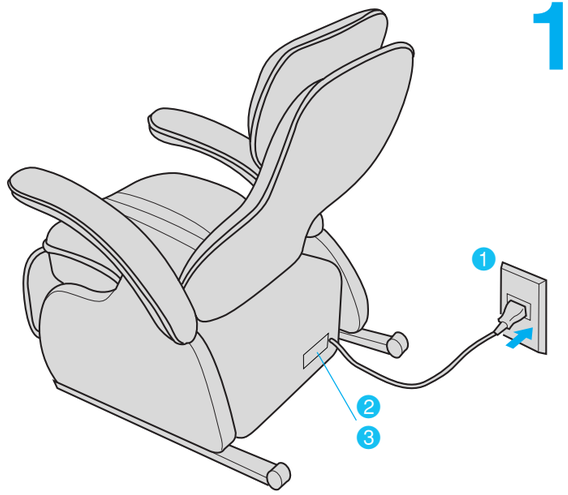

1 電源を入れる

①電源プラグを差し込む。
〈AC100Vのコンセント〉

②施錠スイッチを、お手持ちのメダル形状のもので「開」にする。

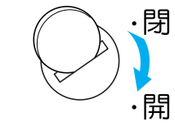

- お買い上げ時は「開」になってます。

③電源スイッチを「入」にする。



- お買い上げ時は「入」になってます。

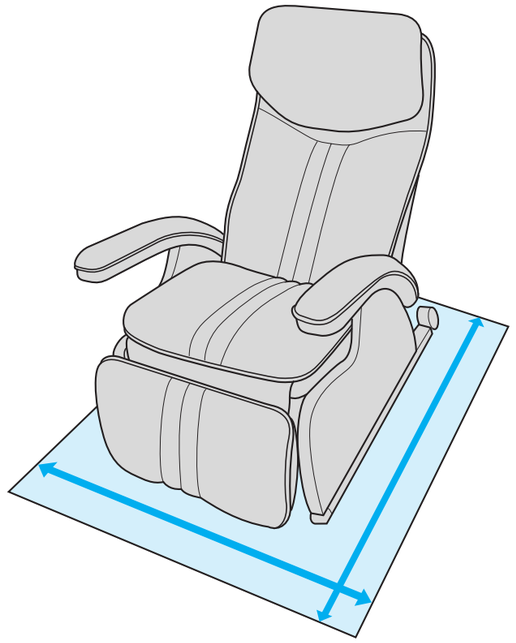

2 周囲を確認する

- 椅子の後ろや、あしのせ台の前に人やペットがいないか。また、物が置いてあったりしないかを確認します。
- リクライニングできるスペースを確保（7ページ参照）したか確認します。

⚠警告

- あしのせ台を出し入れしたり、リクライニングするときは、必ず周囲に人やペットがいないことを確認してください。
事故やけがの恐れがあります。

⚠注意

- 自分で意志表示できない人に使わせないでください。また、自分で操作できない方だけでの使用は避けてください。
事故やけがの恐れがあります。
- 出したあしのせ台に座ったり立ち上がったりしないでください。
- あしのせ台の裏側(下側)に手や頭などを入れないでください。
- リクライニング使用中に電源プラグを抜いたり、電源スイッチを「切」にしないでください。
けがの恐れがあります。

リクライニングのしかた

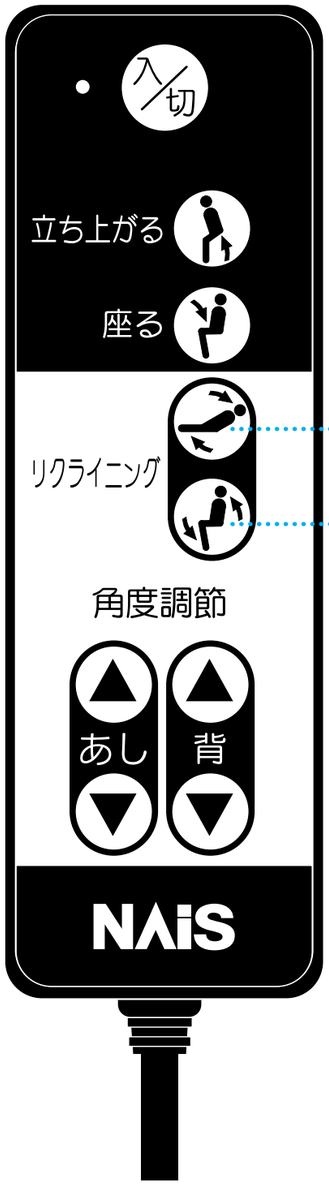

■リクライニングについて

倒すとき

1.お好みの角度になるまでボタンを押しつづける。
2.お好みの角度になったらボタンから指を離す。

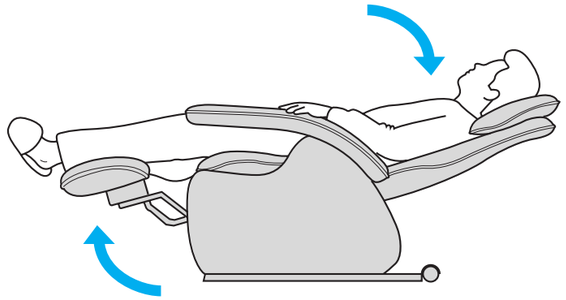

起こすとき

1.お好みの角度になるまでボタンを押しつづける。
2.お好みの角度になったらボタンから指を離す。

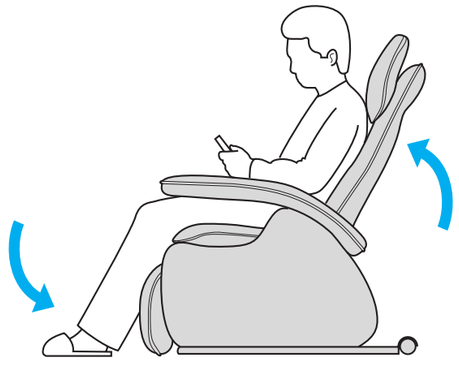

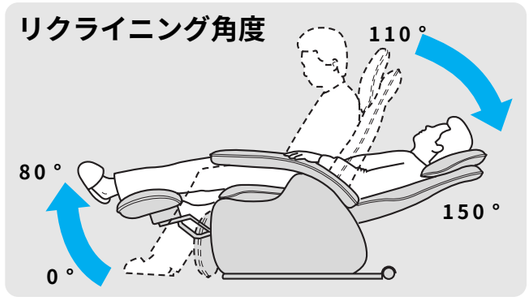

⚠警告

- **お子様に使わせないでください。**
- **あしのせ台を出し入れしたり、リクライニングするときは、必ず周囲に人やペットがいないことを確認してください。**
  事故やけがの恐れがあります。

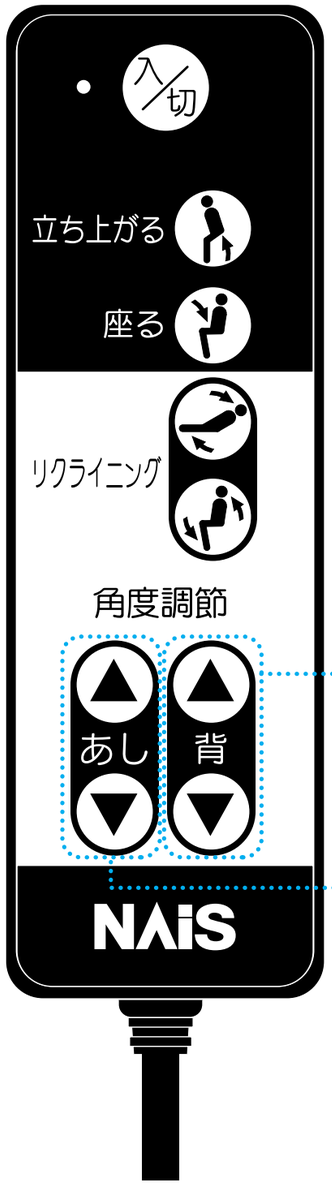

■角度調節について

背もたれやあしのせ台を別々に角度調節します。

背もたれの角度を調節するとき

1.お好みの角度になるまでボタンを押しつづける。
2.お好みの角度になったらボタンから指を離す。

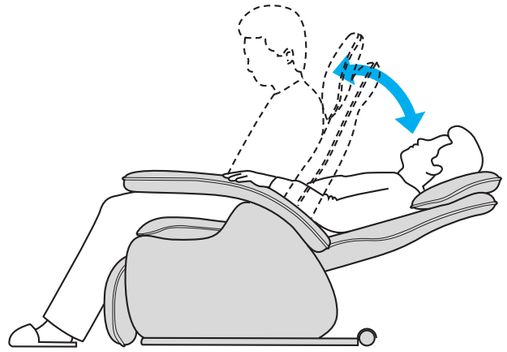

あしのせ台の角度を調節するとき

1.お好みの角度になるまでボタンを押しつづける。
2.お好みの角度になったらボタンから指を離す。

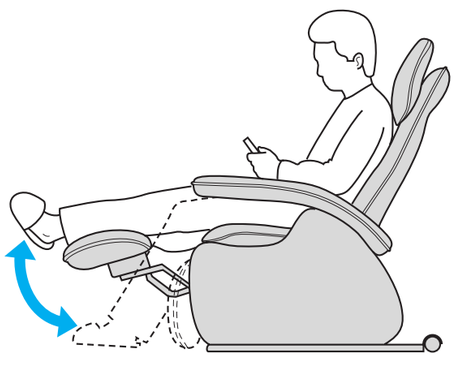

⚠注意

- **あしのせ台には座らないでください。またあしのせ台を出したまま座ったり立ち上がったりしないでください。**
  事故やけがの恐れがあります。

「立ち上がる」・「座る」のしかた

（EU4011、4012のみ）

■立ち上がる場合

座面が斜め前方にせりあがり、立ち上がりを楽にします。

立ち上がるとき

※背もたれとあしのせ台の角度は、必ずもとの位置にもどしてから「立ち上がる」を行ってください。

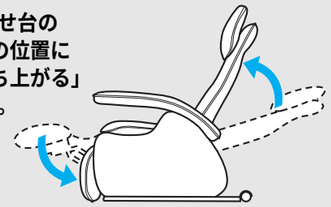

1 立ち上がりしやすい高さになるまでボタンを押し続ける

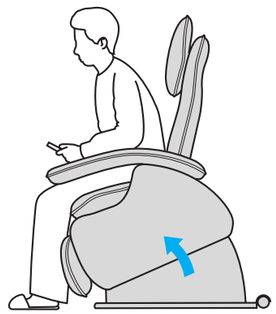

2 立ち上がる

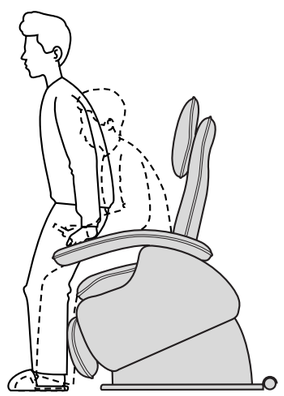

ワンポイント

リクライニングやあしのせ台を上げた状態で、「立ち上がる」ボタンを押すと、もとの位置に戻ってから立ち上がり動作になります。

■座る場合

座面をもとの位置に戻します。

座るとき

1 座る

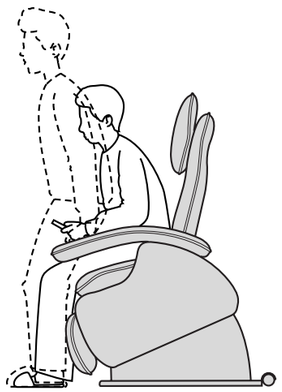

2 動作が動き終わるまでボタンを押し続ける

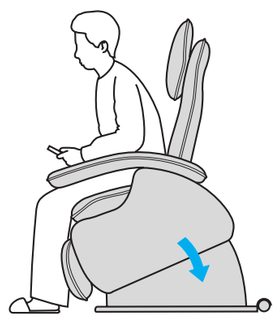

ワンポイント

「立ち上がる」の状態でリクライニングボタンを押すと「座る」の状態に戻ってからリクライニングします。

ヘッドレストの調節

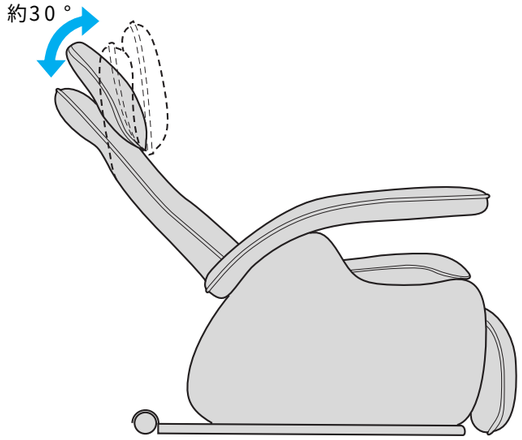

■ヘッドレストの角度の変えかた

- 背もたれをたおした時に、頭部をささえ、読書やテレビ鑑賞をしやすくします。（約30度の角度まで曲がります）
- 角度は3段階、手動で調節できます。

⚠注意

- ヘッドレストをささえにして立ったり歩いたりしないでください。
  事故やけがの恐れがあります。

起こすとき

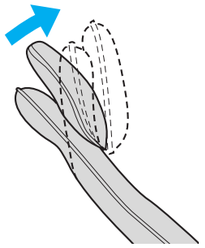

ヘッドレストを前に起こしてください。

戻すとき

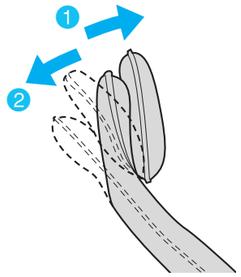

いちばん手前に引く（1）と、もとに戻ります（2）。

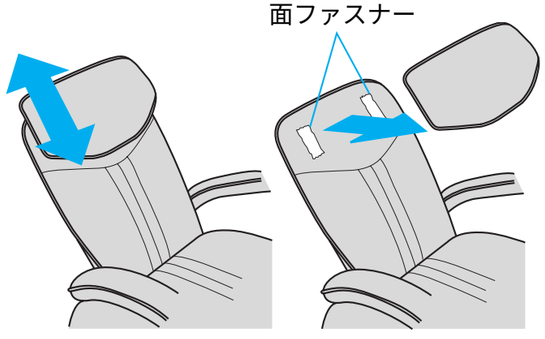

■枕について

- 枕は面ファスナーで装着されていますので、ファスナーの範囲内で、高さを調節することができます。

使い終わったら

元の姿勢にもどす

1 あしのせ台の下に子供やペットがいないか確認する

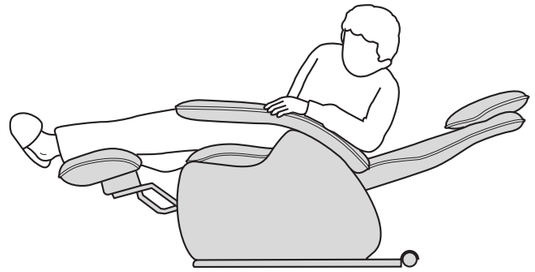

2 背もたれとあしのせ台を元の位置に戻す

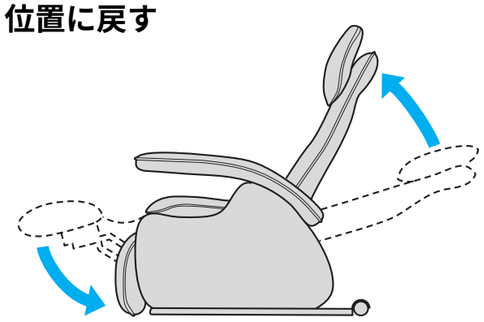

戻し方については10ページ参照

3 操作器を収納ポケットに収納する

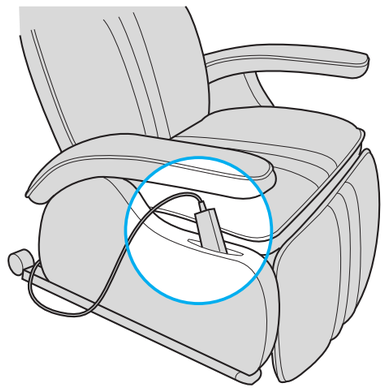

電源を切る

1 電源を切る

①電源スイッチを「切」にする。
②施錠スイッチを、お手持ちのメダル形状のもので「閉」にする。

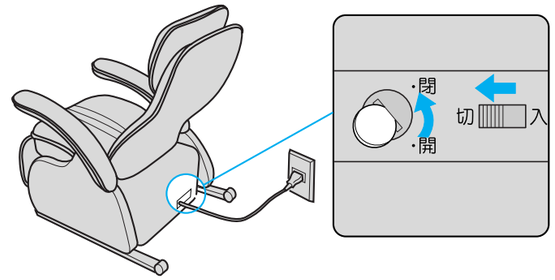

2 使用時以外は電源プラグを抜く

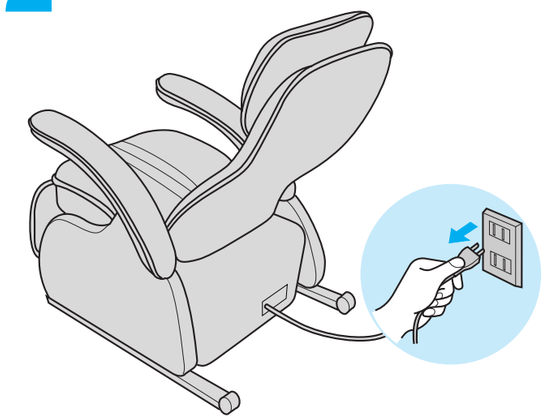

⚠注意

- 使用後は電源スイッチを必ず「切」にし、施錠ボタンを「閉」にしてください。
  施錠しないとお子様のいたずらによる事故やけがのおそれがあります。
- 電源プラグを抜くときは電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って引き抜いてください。
  コードを持ってひき抜くと感電やショート・発火のおそれがあります。
- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
  抜かないと絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

移動するとき

- 本体は重量物ですので、移動の際には、バランスに充分注意をしてください。
- 前面を浮かし、押して移動してください。
- 床をキズつけるおそれがありますので、マット等を敷いてゆっくり移動してください。

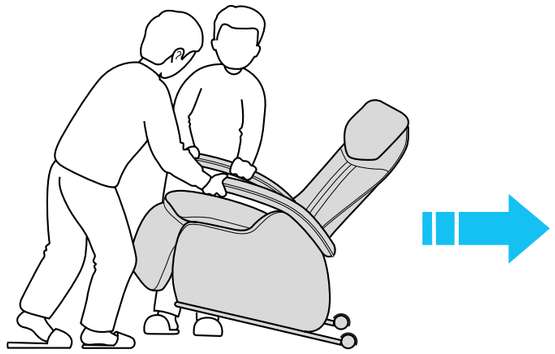

⚠注意

人を乗せたまま移動しないでください。
転倒によるけがの恐れがあります。

お手入れについて

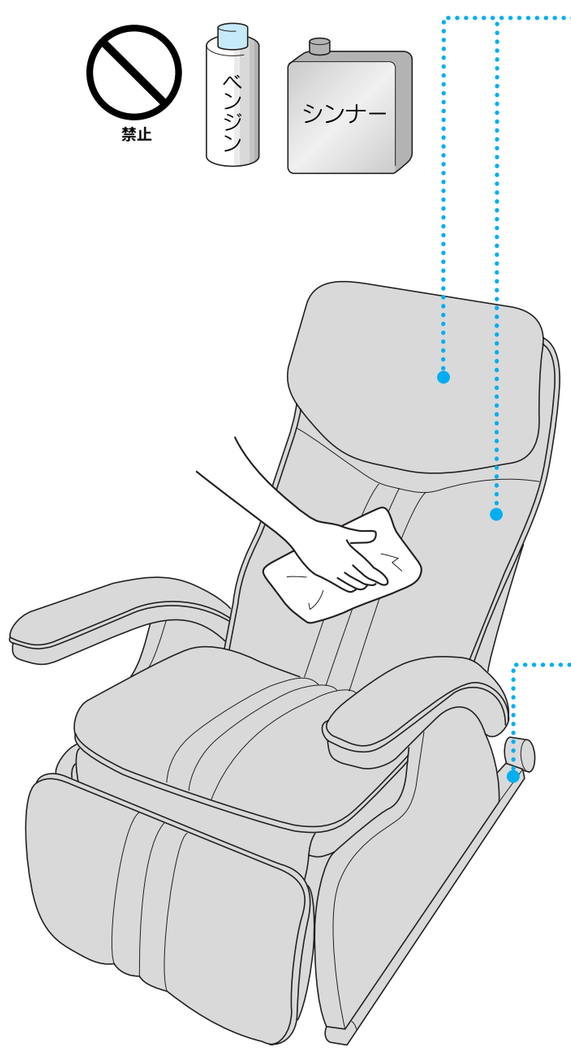

■枕・本体合成皮革部

- 日常のお手入れは柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
（化学ぞうきんなどは使用しないでください。）
- 万一汚れたときは、中性洗剤を３～５％くらいにぬるま湯でうすめ、柔らかい布をひたし、よく絞って表面をたたくように拭き取ってください。
そのあと、水をひたした布をよく絞って洗浄液をふき取り、柔らかい乾いた布で軽く拭いたあと、自然乾燥させてください。
（ドライヤーなどで急激に乾燥しないでください）
- ビニール製品などを長時間接触させていると変色の原因になりますので注意してください。

■パイプ部

- 中性洗剤を含ませた布をよく絞ってふく。

⚠警告

絶対に分解したり、修理･改造は行わないでください。
発火したり、異常動作してけがの恐れがあります。

⚠注意

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
また、ぬれた手で抜き差ししないでください。
感電ややけどの恐れがあります。

こんな異常を感じたら

症　状	原因と処置
動作時の音が気になる	合成皮革がすれる音（ググググ音） リクライニング時と立ち上がる時の音（ウィーン音） 構造上やむをえず発生するもので機能等に影響はありません
「立ち上がる」動作中にぐらつく	構造上やむをえず発生するもので機能等に影響はありません
あしのせ台が出ない	あしのせ台の前に障害物がある
あしのせ台が収納できない	あしのせ台と本体の間に物がはさまっている
動作しない	電源プラグが抜けている（14ページ参照） 椅子の電源スイッチが「切」になっている(14ページ参照) 操作器の入/切ボタンを押していない（14ページ参照）
	コードが断線している
まくらがつかない	面状ファスナーにあたっていない 糸くずなどが面状ファスナーについている
破損してしまった	
電源コード、プラグが異常に熱い	
ヘッドレストが背もたれよりも後ろに倒れる	

点検後なお異常がある

ただちに使用を中止

● お願い ●

この様な場合、事故防止のため必ず販売店に点検・修理を依頼してください。

⚠警告

絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。
発火したり、異常動作してけがをする恐れがあります。

定格／仕様

使用電源		AC100V　50/60Hz
消費電力		80W
リクライニング角度		約110～150°
足のせ台角度		約　0～　80°
大きさ	標準サイズ EU4002 EU4012	● リクライニングしていないとき（あしのせ台収納） 高さ105×幅68×長さ95cm ● リクライニングしたとき（あしのせ台は水平） 高さ62×幅68×長さ169cm ●「立ち上がる」にしたとき（EU4012のみ） 高さ135×幅68×長さ95cm
	Sサイズ EU4001 EU4011	● リクライニングしていないとき（あしのせ台収納） 高さ90×幅68×長さ93cm ● リクライニングしたとき（あしのせ台は水平） 高さ63×幅68×長さ155cm ●「立ち上がる」にしたとき（EU4011のみ） 高さ120×幅68×長さ93cm
最大使用体重		約100kg
使用適応身長	標準サイズ	EU4002 EU4012　約158～約178cm
	Sサイズ	EU4001 EU4011　約140～約160cm
質量（重量）	標準サイズ	EU4012 約56kg　EU4002 約42kg
	Sサイズ	EU4011 約55kg　EU4001 約42kg
付属品		枕

張地／合成皮革
T（ロイヤルブラウン）＝ポリウレタン、塩化ビニール
G（ロイヤルグリーン）＝ポリウレタン、塩化ビニール

保証とアフターサービス
（よくお読みください）

保証書について

この商品には保証書を別途添付しております。
保証書は販売店でお渡しいたしますから所定の事項の記入及び記載内容をご確認いただき大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日より１年間です。（一般家庭用以外に使用された場合は除きます）

補修用性能部品の最低保有期間

当社はこのNAIS電動リラックスチェアの補修用性能部品を製造打切り後最低5年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書の１７～１８頁に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ず電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店にご依頼ください。

●保証期間中は

お買上げの販売店まで、品名、品番、お買上げ日、故障の状況（出来るだけ具体的に）、ご住所、お名前、電話番号、修理ご希望日をご連絡ください。保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

●アフターサービスについてご不明な点は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買上げの販売店またはお近くの松下電工お客様ご相談窓口（別紙一覧表ご参照）にお問い合わせください。

地球の環境保護の為、廃棄するときはそのまま放置しないで各自治体の取り決めにしたがってください。

松下電工株式会社　アクティブ・ライフ開発事業部
〔〒５２２-８５２０〕滋賀県彦根市岡町３３番地　TEL（０７４９）２６-７８９０